



#### 基本操作方法

図1

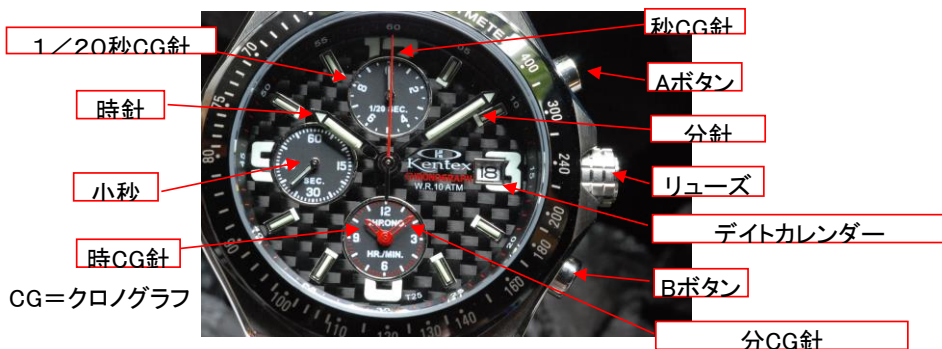

CG=クロノグラフ

#### ■時刻及び日付の合わせ方

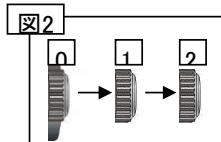

- ① 日付(デイトカレンダー)を合わせる時は、リューズを一段引き出し、1のポジションにします。12時方向へ回すと日付が変わります。  
\*この時日付の変わる21:00~2:00の間で日付変更を行わないようにしてください。故障の原因になる恐れがあります。
- ② 時刻を合わせる時は、リューズを二段引き出し、2のポジションにします。  
(この時2時位置の秒針が止まります)そのままリューズを廻して、希望の時刻へ合わせてください。

③ 操作が終わったら、再び0のポジションへ押し戻して下さい。

\*午前午後をお間違えにならないようにご注意ください。

#### ■クロノグラフの使用法(例)

##### ●「トータルタイム」

「Aボタン」でスタート→「Aボタン」でストップ→「Bボタン」でリセット。

##### ●「積算タイム」

「Aボタン」でスタート→「Aボタン」でストップ。→「Aボタン」で再スタート→「Aボタン」でストップ。(Bボタンでリセット)

##### ●「スプリットタイム」

「Aボタン」でスタート、「Bボタン」でスプリット→「Bボタン」でスプリット解除→「Aボタン」でストップ→「Bボタン」でリセット

※1/20秒C針は、スタート、再スタート、スプリット解除後10分運針し、秒CG針が0位置に来たときに自動停止する。

※クロノグラフ針は積算で12時間運針し、以降は0位置で自動停止する。

スプリット中の自動停止は、クロノグラフがリセットされ、0位置で自動停止する。

クロノグラフは自動停止後、即再スタート可能。

#### ■クロノグラフの針位置修正方法

クロノグラフ時計の構造は、全般に複雑な構造になっておりますので、リセット状態で針が12時位置(0)に戻らない場合があります。そのような場合には以下の手順で修正を行ってください。  
(※リューズを「図2」の「2」の位置にしてから操作してください。操作箇所は図1をご参照ください)

##### ◆1/20秒CG針 0位置合わせ

「Aボタン」を2秒以上押す。→「Bボタン」を押す(長押しは「早送り」)→1/20秒CG針位置合わせ

↓ ※Aボタンを押す(2秒)

##### ◆秒CG針位置合わせ

「Bボタン」を押す(長押しは「早送り」)→秒CG針位置合わせ

↓ ※Aボタンを押す(2秒)

##### ◆時CG針位置合わせ

「Bボタン」を押す(長押しは「早送り」)→時CG針位置合わせ

↓ ※Aボタンを押す(2秒)

※1/20秒CG針 の修正に戻る。

#### ■ご注意いただきたいこと

! この時計は10気圧防水機能を持っていますが、水中でのボタン操作、リューズ操作は水入りの原因となりますので、絶対におやめください。

! 時刻修正やカレンダー修正などを行った後は、リューズが完全に押し込まれたかどうかをご確認ください。

! この時計の電池寿命は約3年となっておりますがお買上げ時は「モニターバッテリー」となっておりますのでバッテリー寿命は上記より短い場合がございます。

バッテリー寿命は保証の対象外となっておりますので予めご了承下さい。

電池寿命切れ予告機能がございますので(小秒針2秒ステップ運針)左記症状が確認され次第お近くのお買上げ店、もしくはケンテックスジャパンまで電池交換をご要望下さい。

#### 《アフターサービスについて》

修理・その他商品に関するお問い合わせにつきましては下記ケンテックスジャパンまでお問い合わせください。

修理費用等別途お客様にご負担頂く場合もございますが、商品到着後、アフターサービス担当より別途ご連絡をさせていただきます。

※商品を弊社までお送り頂く際には「佐川急便」をご利用くださいますようお願い致します。

〒110-0016

東京都台東区台東3-35-7

ペガサスビル3F

ケンテックスジャパン アフターサービス担当 まで

TEL 03-5846-0811